



Révision matériel
RÉVISION MATÉRIEL

ETAIS

Décembre 2022



RÉPARER



L'élément peut être réparé

CONTRÔLER



Cet élément nécessite un contrôle visuel

REFORMER



L'élément doit être mis au rebut

NETTOYER




L'élément doit être nettoyé

STOCKER




L'élément peut être stocké

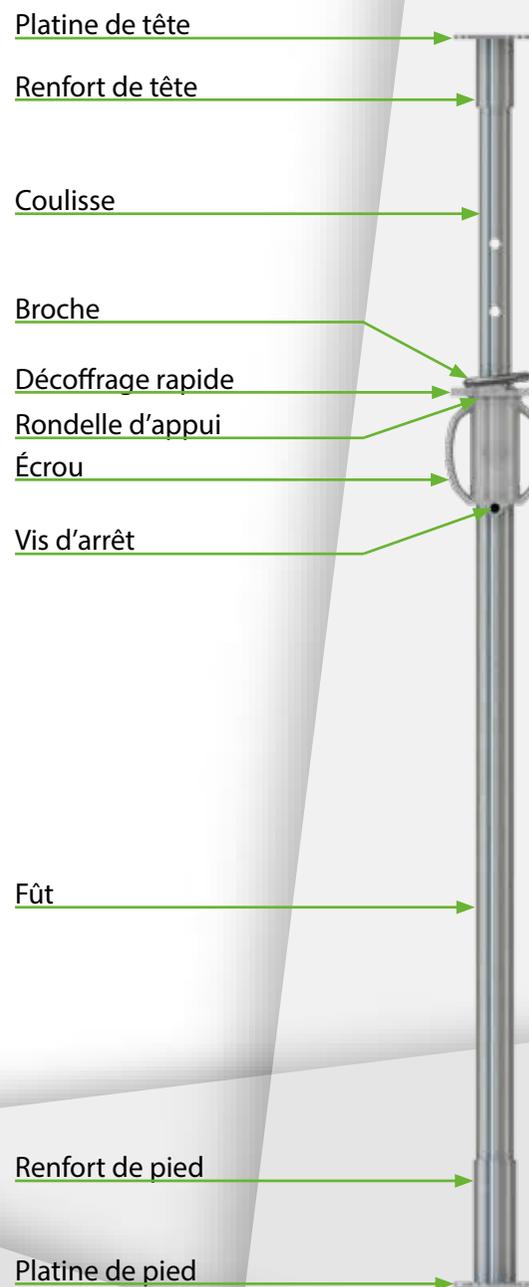


➤ ÉTAIS DROIT ◀

➤ ÉTAIS TP ◀
Filetage caché

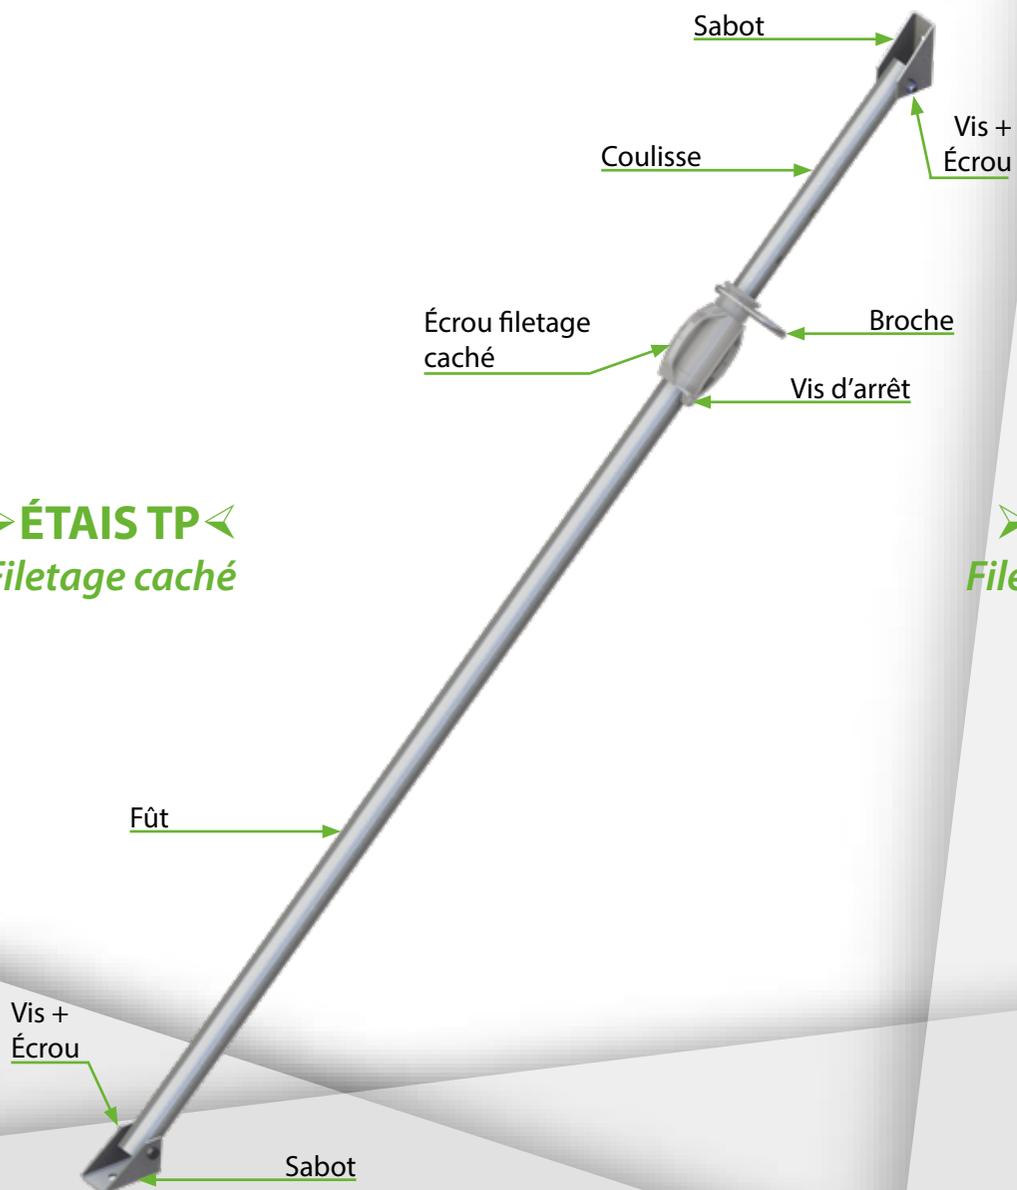

➤ ÉTAIS TP ◀
Filetage apparent

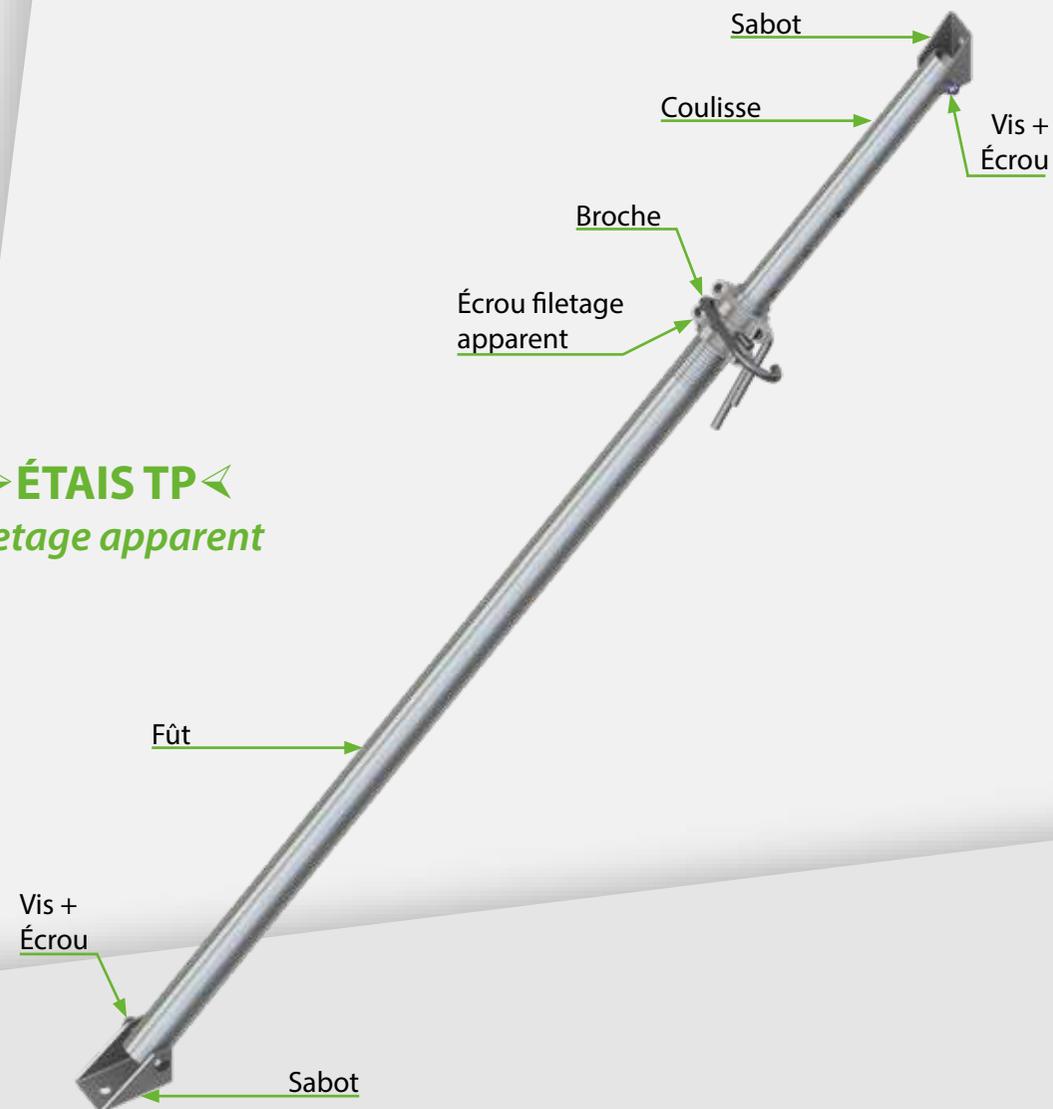


CONTRÔLER



CONSTAT


ACTION

FÛT

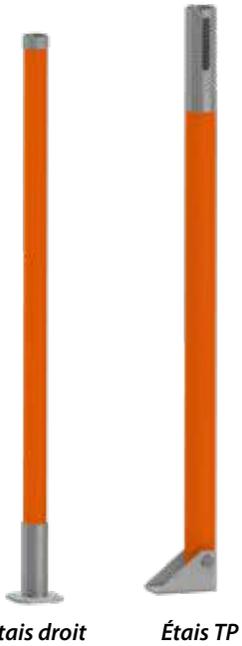

Fût rectiligne
(Ouverture et fermeture de la
coulisse efficace)

STOCKER

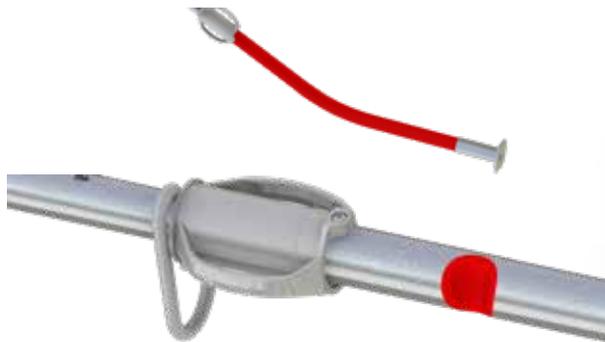

Fût tordu ou endommagé


REFORMER



RENFORT DE PIED



Étais droit

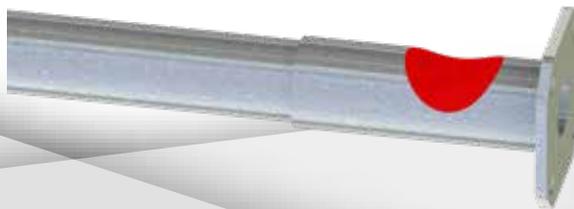

Renfort de pied endommagé
empêchant le déplacement de la
coulisse

REFORMER



CONTRÔLER



CONSTAT

ACTION

ÉCROU



Étais droit


Étais TP



Écrou fêlé ou cassé sur le corps ou la poignée

RÉPARER


Procéder au remplacement de l'écrou et de sa vis

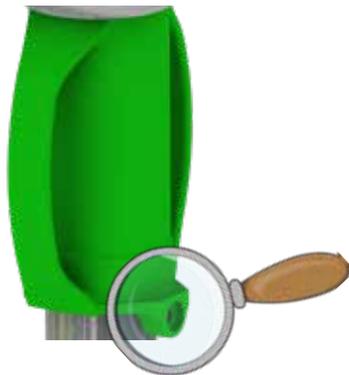

Présence de la vis sur l'écrou

RÉPARER

Remettre une vis

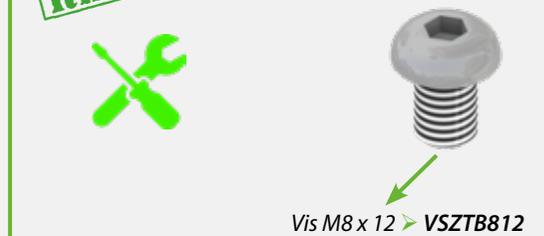

ÉCROU



Étais TP



Trou déformé

RÉPARER

Procéder au remplacement de l'écrou et de sa vis



CONTRÔLER




ÉCROU



Étais TP

CONSTAT

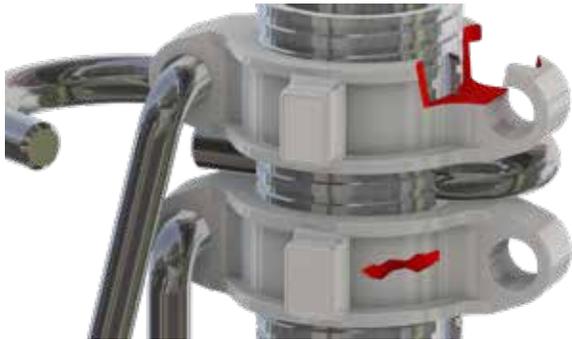

Écrou fêlé ou cassé



Poignée d'écrou cassée ou absente

ACTION

RÉPARER



Procéder au remplacement de l'écrou



Écrou Ø60 ➤ **EZECROU60Z**
Écrou Ø76 ➤ **EZECROU76Z**

RÉPARER



Procéder au remplacement de l'écrou



Écrou Ø60 ➤ **EZECROU60Z**
Écrou Ø76 ➤ **EZECROU76Z**

CONTRÔLER




CONSTAT

ACTION

FILETAGE




Étais droit et Étais TP
filetage caché Étais TP
filetage apparent

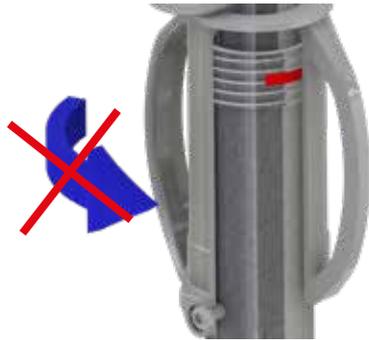

Filetage endommagé empêchant l'écrou de tourner librement

REFORMER

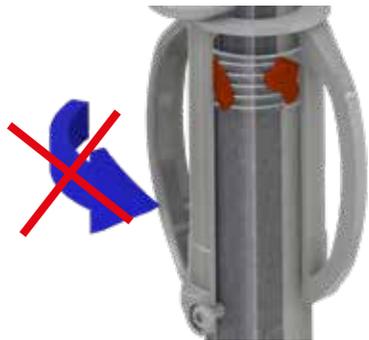

Filetage sale empêchant l'écrou de tourner librement


NETTOYER



ÉCROU & FILETAGE



Étais droit Étais TP Étais TP
Filetage caché Filetage apparent

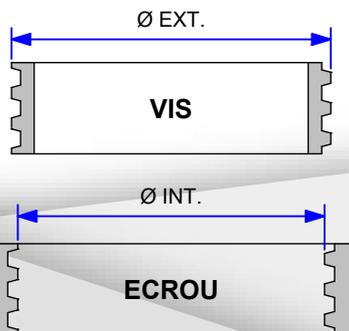

Contrôle, à l'aide d'un instrument de mesure, de l'usure du Ø EXT. du filetage de la vis et du Ø INT. du taraudage de l'écrou.

Critère à respecter :


$$\text{Ø EXT.} - \text{Ø INT.} \geq 1.60\text{mm}$$

Instrument de mesure conseillé :

Pied à coulisse



REFORMER

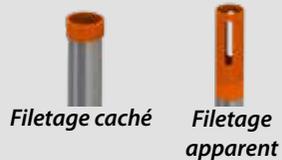

Filetage caché Filetage apparent

CONTRÔLER



CONSTAT

ACTION

BROCHE



Étais droit et Étais TP



Absence de la broche

RÉPARER




Remettre une broche



Broche Ø14 > EZBR14
Broche Ø18 > EZBR18

Broche tordue ou cassée

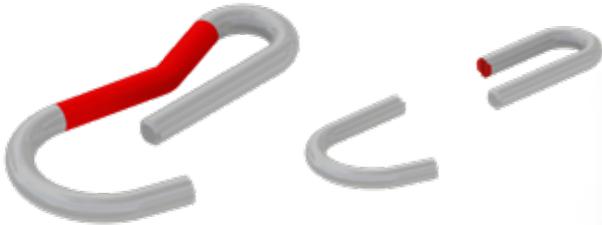

RÉPARER



Remettre une broche



Broche Ø14 > EZBR14
Broche Ø18 > EZBR18

RONDELLE D'APPUI



Étais droit



Absence de la rondelle d'appui

RÉPARER



Remettre une rondelle d'appui



Rondelle d'appui Ø80 x 50 x 4 > EZRON50-4
Rondelle d'appui Ø85 x 57 x 4 > EZRON574

CONTRÔLER




PLATINES



Étais droit


CONSTAT

ACTION

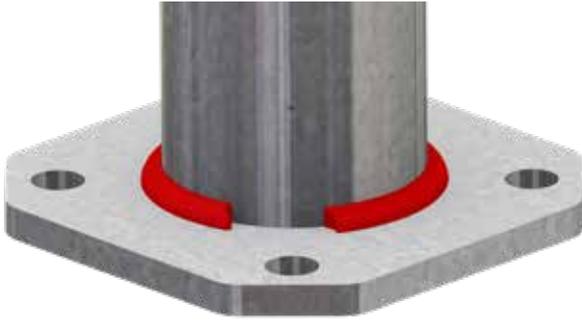

Soudure partiellement absente ou endommagée

REFORMER

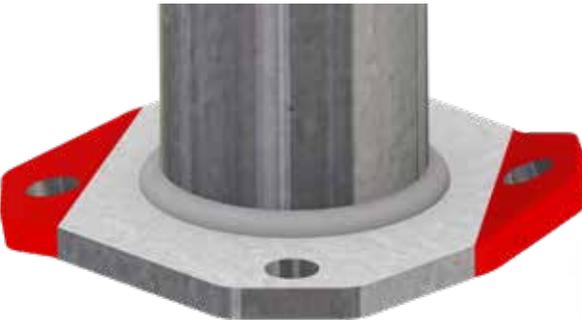

Platine tordue

RÉPARER



Redresser la platine



Platine coupée

REFORMER



CONTRÔLER



COULISSE



Étais droit



Étais TP

CONSTAT



Coulisse rectiligne
(Ouverture et fermeture de la coulisse efficace)



Coulisse tordue ou endommagée



Trous déformés

ACTION

STOCKER



REFORMER



REFORMER



CONTRÔLER




SABOTS



Étais TP

CONSTAT

ACTION

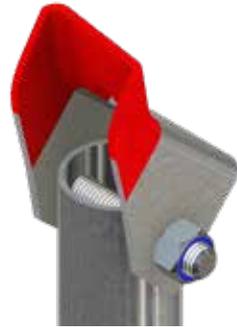

Sabot tordu

RÉPARER




Procéder au remplacement du sabot



Code QR
Notice Technique



Consultez notre service commerciale ou notre Notice Technique pour définir votre besoin.

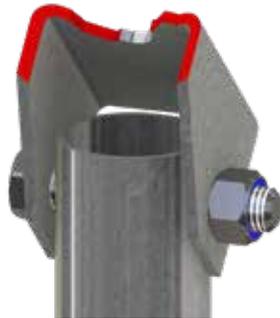

Sabot cassé

RÉPARER




Procéder au remplacement du sabot



Code QR
Notice Technique



Consultez notre service commerciale ou notre Notice Technique pour définir votre besoin.

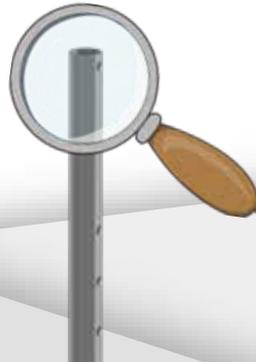

Absence sabot

RÉPARER



Remettre un sabot, une vis et un écrou



Code QR
Notice Technique



Consultez notre service commerciale ou notre Notice Technique pour définir votre besoin.





www.retotub.com



www.lvtec.fr

